GA-7600GSH

セットアップガイド

B-MANU200566-01

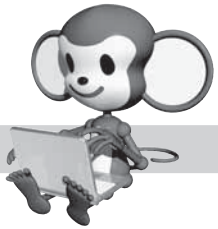

1 旧ドライバの削除

以前のドライバは削除してください。

ドライバの削除方法については以前にお使いのグラフィックボードメーカー、もしくはパソコンメーカーにお問い合わせください。

はじめての増設の場合には

特にドライバの削除の必要がないことがあります。その場合はそのまま 2 へお進みください。

2 グラフィックボードの装着

1. パソコンのカバーを開けます。

2. 以前のグラフィックボードが取り外し可能であれば、そちらを取り除きます。

3. 本製品をパソコンの PCI-Express x16 スロットに装着します。
   ※ロックがあるタイプもありますのでしっかりと装着してください。

4. パソコンのカバーを閉めます。

5. ディスプレイケーブルを本製品に接続します。
   ※本製品以外のディスプレイコネクタに間違って接続しないように注意してください。

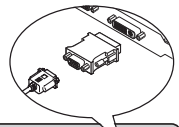

アナログ RGB で接続したい場合は

添付の DVI-RGB 変換コネクタを使用します。

3 ドライバのインストール

1.Windows を起動します。
※以下の画面が表示された場合にはキャンセルを押してください

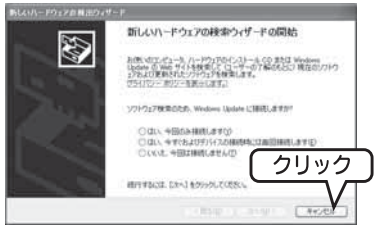

2. 本製品に添付の CD-ROM をドライブに入れます。

3.「GA-7600GSH ドライバ」をクリックします。

4. 画面の指示に従ってドライバをインストールしてください。

5. インストール終了後、解像度を変更してお使いください。

Windows XP の場合には以下の画面が表示されますが画面の指示に沿って進めてください。

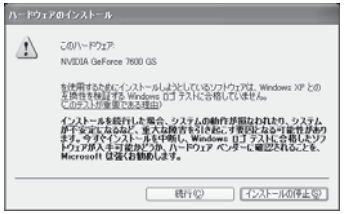

Windows 2000 の場合には以下の画面が表示されますが画面の指示に沿って進めてください。

4 インストール後の確認

デバイスマネージャを開き、「NVIDIA GeForce7600GS」が表示されていることを確認します。

デバイスマネージャの開き方

「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

もっと使いこなそう

最適な解像度を設定する

1. デスクトップを右クリック→[プロパティ]→[設定] タブをクリックます。

2. 色数、解像度を設定します。

※使用可能な解像度については、接続しているモニタの取扱説明書をご覧ください。

※使用可能な解像度を超える設定をすると、画面が表示されなくなる場合があります。その場合はそのまましばらく（15 秒程度）お待ちください。元の設定に戻ります。

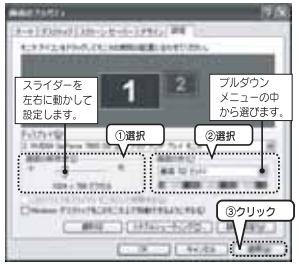

リフレッシュレートを変更するには

[詳細設定]（Windows 2000 の場合は [詳細]）をクリックし、[モニタ] タブを選択します。「モニタの設定」でリフレッシュレートを変更し「適用」をクリックします。

液晶モニターはパネル解像度に合わせて

液晶モニターは使用しているパネル解像度に合わせて解像度を設定するときれいに表示されます。

マルチディスプレイの表示について

マルチディスプレイ

※各モニタが一つのモニタとして表示される

クローン　※各モニタに同じものが表示される

設定方法について

1. デスクトップを右クリック→[プロパティ]→[設定] タブをクリックます。

2.**Windows XP でマルチディスプレイの設定をする場合は画面のプロパティ内で行います。**

※Windows XP でのマルチディスプレイ以外の設定の場合には「詳細設定」（**Windows 2000** では「詳細」）ボタン -「GeForce7600GS」タブで起動できる **nView** で設定をおこないます。

マルチディスプレイの設定する場合

（WindowsXP でのマルチディスプレイを設定する場合 ）

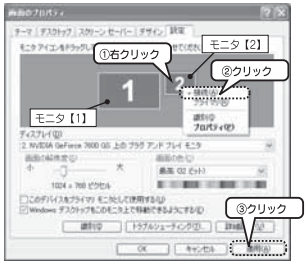

クローンの設定する場合

（Windows XP でのクローン、Windows2000 での設定 ）

クローン設定の例

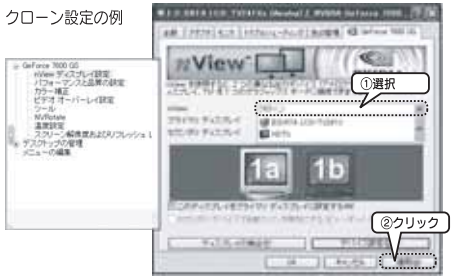

テレビと接続する

本製品には添付のコンポーネント出力用変換ケーブルを利用することによってコンポーネント入力端子つきテレビに高解像度で表示することが可能です。なお、TVOUT 端子は、S 端子としても使用可能です。

1.TV にコンポーネント端子または S 端子で接続を行います。

2.nView を起動します。

3. コンポーネント端子での解像度をお使いのテレビに合わせて設定します。

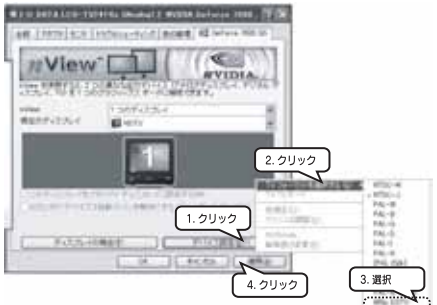

対応端子	表示可能な解像度
D1	480i
D2	480p
D3	1080i
D4	720p

※下段のものは上段に表示されているものも表示可能です。

4. 以下の画面が表示された場合には OK をクリックします。

※通常はそのままでかまいませんが、必要に応じて設定してください。

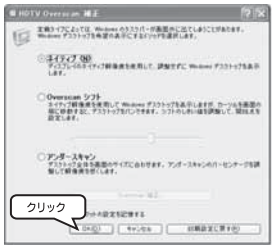

5. 以上で終了です。開いた画面を閉じます。

はじめての設定の場合には

解像度の設定を行っていない状態でコンポーネント出力で画面を表示すると紫がかって表示される場合があります。これは故障ではありません。

間違って設定した場合には

使用可能な解像度を超える設定をすると、画面が表示されなくなる場合があります。その場合はそのまましばらく（15 秒程度）お待ちください。元の設定に戻ります。

困ったときには

Q：電源を入れても画面が表示できない。

A：ディスプレイケーブルを本製品側に差し替えていない可能性があります。
ディスプレイケーブルをご確認ください。

A：本製品が正しく取り付けられていない可能性があります。

Q：アナログディスプレイで高解像度表示すると表示位置がずれる

A：ディスプレイの設定で調整を行ってください。

Q：動作が不安定になる。

A：パソコンの電源容量が不足しているかもしれません。他に接続している周辺機器をできる限り外してご確認いただき、安定するようであれば電源の容量不足が考えられます。

Q：省電力からの復帰後画面が表示されない。

A：この症状が発生する場合には、本製品はお使いのパソコンの省電力機能には対応しておりません。そのため省電力を使用しないでください。

Q：n View が表示されない。

A：２台のモニタを接続していない。

A：使用していないモニタを接続している。

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2006.5.26 Copyright (C) 2005 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.